



Rappel des espaces aériens proches de Plan de Dieu

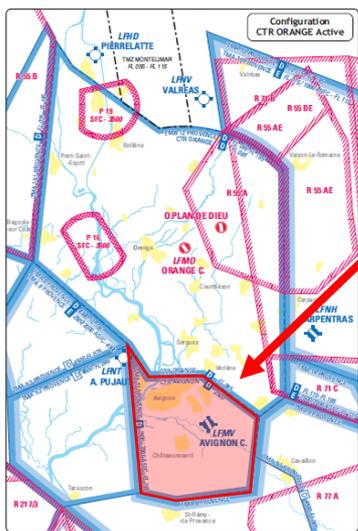

Sur ces deux représentations, on voit le contour de la CTR de LFMV selon que la CTR LFMO est active ou non active

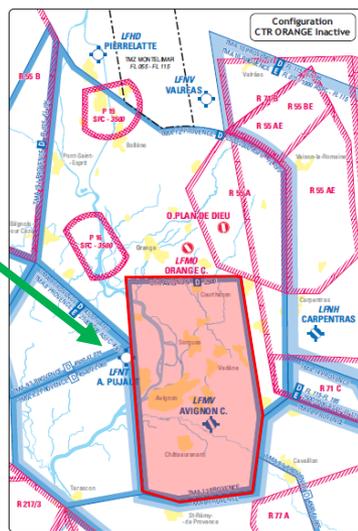


FREQUENCE TOUR LFMV : 122,6 MHz
FREQUENCE SIV 4 PROVENCE : 132,300MHz

Contour noir : TMA 12
 Provence: **classe D**
 Plancher : 2000ASFC ou 2500ft AMSL (le plus haut des deux)
 Plafond : FL195
 Gérée par Provence du plancher au FL145

Quand la CTR de LFMO est inactive (information donnée par le RAIZ sur 118,925), il est obligatoire de contacter la fréquence TWR 128.950 en-dessous de 2500ft dans un périmètre de 5 Nm autour de l'aérodrome d'Orange sauf pour pénétrer en CTR LFMV


Attention, pour rappel le survol de la base est proscrit au-dessous de 1000ft ASFC

Extrait de la carte Delta Du Rhône (source SIA)

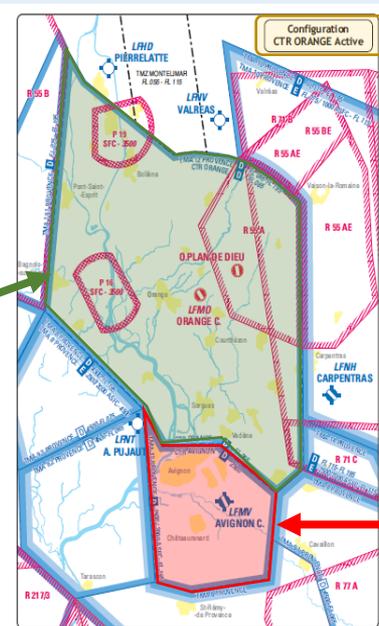


CTR LFMO :
 classe D
 sol/FL65

CTR LFMV :
 classe D
 sol/2500ft AMSL

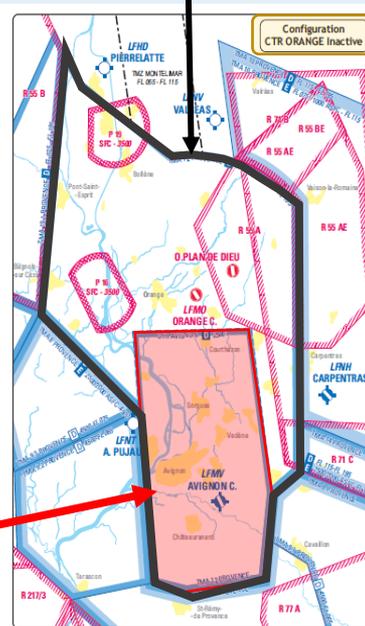

Subdivision Qualité de service et sécurité Marseille Provence
 En conformité avec le SIA le 08/10/2020


Pour aller un peu plus loin.... Quand la CTR d'Orange est active

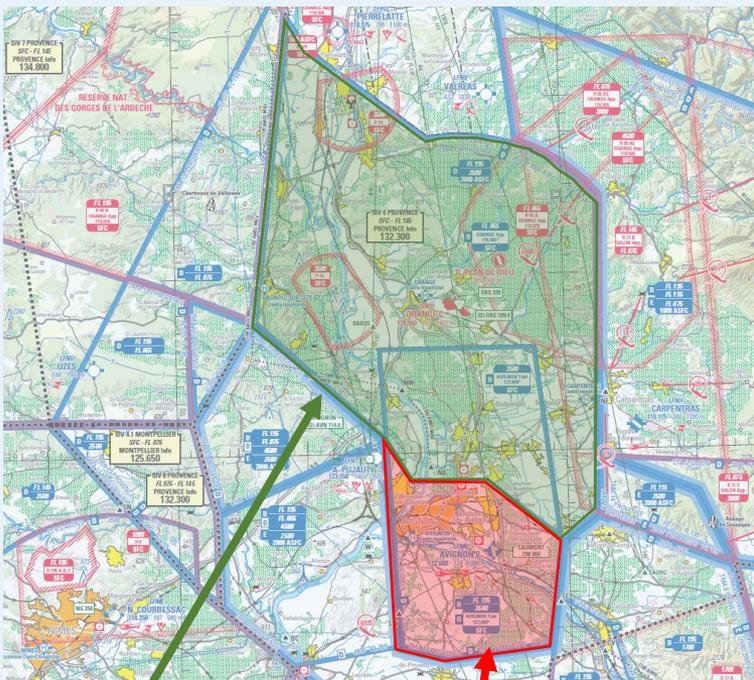

CTR LFMO :
classe D
sol/FL65

CTR LFMV :
classe D
sol/2500ft AMSL

Pour un transit au-dessus de 2500ft AMSL :

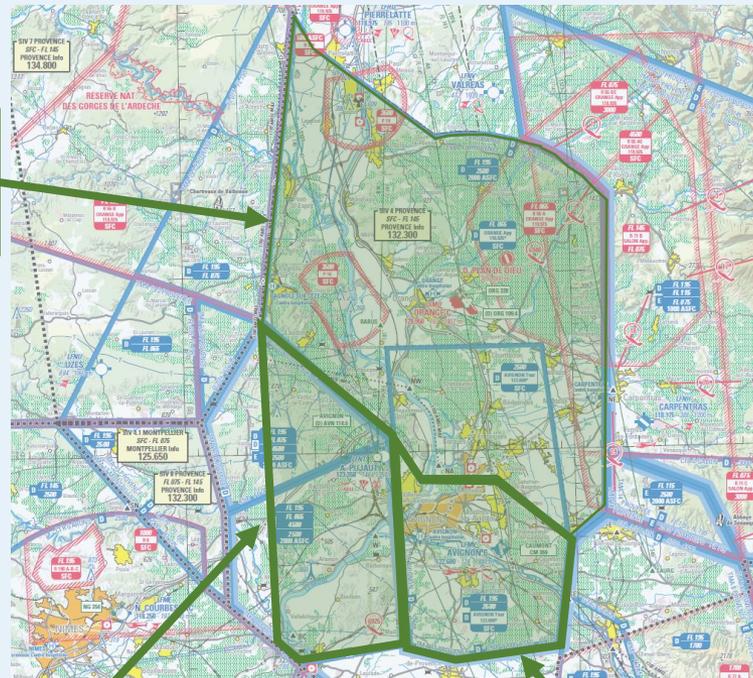

CTR LFMO :
classe D
sol/FL65

Partie de TMA 8 PROVENCE
délégée à LFMO:
classe E
Plancher :2000ASFC/2500ft AMSL
(le plus haut des deux)
Plafond : 4500ft AMSL

Partie de TMA 12 PROVENCE
délégée à LFMO:
classe D
Plancher :2500ft AMSL
Plafond : 4500ft AMSL

*Subdivision Qualité de
service et sécurité
Provence
En conformité avec le SIA le
08/10/2020*